


## Robinete 3/2 modulare (Tip V)


Sunt utilizate pentru a închide sau deschide circuitul de alimentare cu aer comprimat și pentru golirea instalației din aval.

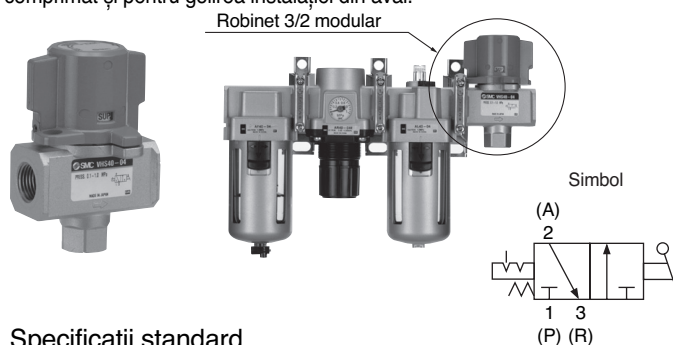

### Specificații standard

| Model    | Racord  |      | Secțiune efectivă (mm <sup>2</sup> ) (Cv) |            |
|----------|---------|------|-------------------------------------------|------------|
|          | IN, OUT | EXH. | IN - OUT                                  | OUT - EXH. |
| VHS20    | 1/8     | 1/8  | 10 (0.54)                                 | 11 (0.60)  |
|          | 1/4     |      | 14 (0.76)                                 | 16 (0.87)  |
| VHS30    | 1/4     | 1/4  | 16 (0.87)                                 | 14 (0.76)  |
|          | 3/8     |      | 31 (1.68)                                 | 29 (1.57)  |
| VHS40    | 1/4     | 3/8  | 27 (1.46)                                 | 36 (1.95)  |
|          | 3/8     |      | 38 (2.06)                                 | 40 (2.17)  |
|          | 1/2     |      | 55 (2.98)                                 | 42 (2.28)  |
| VHS40-06 | 3/4     | 1/2  | 77 (1.73)                                 | 49 (2.66)  |
| VHS50    | 3/4     | 1/2  | 82 (4.44)                                 | 50 (2.71)  |
|          | 1       |      | 125 (6.78)                                | 53 (2.87)  |

Notă) Se recomandă utilizarea unui filtru de aer pentru protecția instalației.

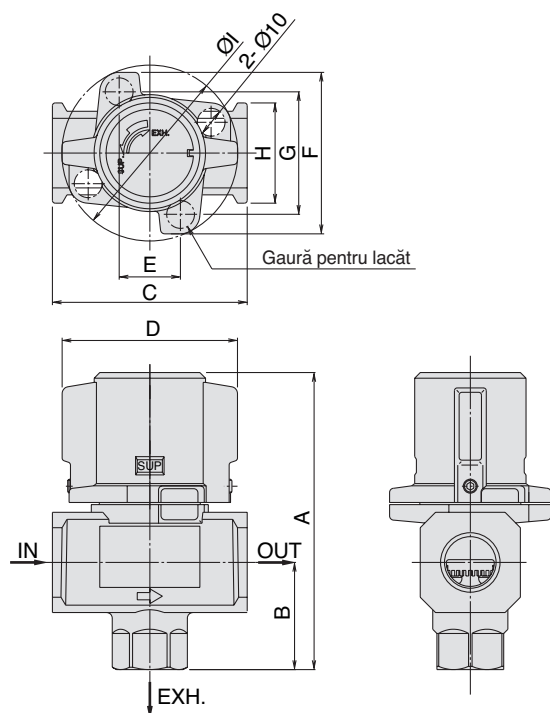

Echipamente pentru  
prepararea aerului

### Cod de comandă

VHS 30-F 03

Robinet 3/2

Mărime corp

| Simbol | Modele aplicabile |
|--------|-------------------|
| 20     | AC20              |
| 30     | AC25,30           |
| 40     | AC40              |
| 50     | AC50, AC60 (Notă) |

Notă) Când este montat într-un grup FRL mărimea 60, debitul de aer poate să scadă în funcție de poziția din cadrul circuitului.

Tip filet

|   |     |
|---|-----|
| — | Rc  |
| N | NPT |
| F | G   |

Racord

| Simbol | Racord | Mărime corp |    |    |    |
|--------|--------|-------------|----|----|----|
|        |        | 20          | 30 | 40 | 50 |
| 01     | 1/8    | ●           | —  | —  | —  |
| 02     | 1/4    | ●           | ●  | ●  | —  |
| 03     | 3/8    | —           | ●  | ●  | —  |
| 04     | 1/2    | —           | —  | ●  | —  |
| 06     | 3/4    | —           | —  | ●  | ●  |
| 10     | 1      | —           | —  | —  | ●  |

Opțiuni

| Simbol | Descriere                       |
|--------|---------------------------------|
| —      | Fără opțiuni                    |
| R      | Curgere inversă: dreapta-stânga |

| Model    | A   | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| VHS20    | 59  | 20 | 40 | 34 | —  | 45 | 33 | 28 | 45 |
| VHS30    | 78  | 29 | 53 | 46 | —  | 55 | 42 | 30 | 55 |
| VHS40    | 107 | 39 | 70 | 63 | 22 | 58 | 44 | 36 | 63 |
| VHS40-06 | 110 | 42 | 75 | 67 | 21 | 65 | 50 | 44 | 69 |
| VHS50    | 134 | 53 | 90 | 78 | 26 | 76 | 61 | 54 | 81 |

### Precauții la montaj

1. Consultați SMC dacă pe orificiul OUT al robinetelor 3/2 doriți să montați un presostat cu modul intermediar sau module de derivație.
2. Dacă pe orificiul de evacuare (EXH) al robinetelor VHS 20/30 se montează un amortizor fonic sau o supapă de sens, acestea trebuie să aibă secțiunea efectivă de curgere de minim 5mm<sup>2</sup>.