

Distribuitoare 4/2, 4/3 cu sertar rotativ și acționare manuală Seria VH

Specificații standard

Fluid	Aer comprimat	
Presiune maximă admisă	1.5MPa (15bar)	
Presiune maximă de lucru	VH200, 300,400	1.0MPa (10bar)
	VH600	0.7MPa (7bar)
Temperatura de lucru	-5 ÷ 60°C (fără gheață)	
Unghi de rotație	90°	
Lubrifiere	Nu necesită/Ulei de turbină # 1 (ISO VG32)	

Opțiuni


Conectare prin bază	VH300, 400
Montaj pe panou	VH200, 300, 400
Poziția orificiului P (pe partea manetei)	Aplicabil la toate modelele*






*) Pentru modelul VH600 orificiul 1(P) este plasat pe partea manetei (standard).

Modele

Seria	Racorduri	Număr de poziții	Amplasarea orificiilor	Modele		Secțiunea efectivă (mm ²) (Debit nominal) (Nl/min)	Greutate (kg)	
				Montaj singular	Montaj pe panou			
VH2	1/4	3 (Centru închis)		VH200-02	VH210-02	7.5(356.60)	0.42	
		3 (Centru la atmosferă)		VH201-02	VH211-02			
		2 (Bistabil)		VH202-02	VH212-02			
VH3	1/4, 3/8	3 (Centru închis)		VH300-02, 03	VH310-02, 03	1/4: 17(802.35)	0.71	
		3 (Centru la atmosferă)		VH301-02, 03	VH311-02, 03			
		2 (Bistabil)		VH302-02, 03	VH312-02, 03			
		3 (Centru închis)		VH320-02, 03	VH330-02, 03	3/8: 20(980.65)		
		3 (Centru la atmosferă)		VH321-02, 03	VH331-02, 03			
		2 (Bistabil)		VH322-02, 03	VH332-02, 03			
VH4	1/4 3/8 1/2 3/4	3 (Centru închis)		VH400-02 ÷ 06	VH410-02 ÷ 06	1/4: 45(2228.75)	1.28	
		3 (Centru la atmosferă)		VH401-02 ÷ 06	VH411-02 ÷ 06			
		2 (Bistabil)		VH402-02 ÷ 06	VH412-02 ÷ 06			
		3 (Centru închis)		VH420-02 ÷ 06	VH430-02 ÷ 06	1/2: 55(2763.65)		
		3 (Centru la atmosferă)		VH421-02 ÷ 06	VH431-02 ÷ 06			
		2 (Bistabil)		VH422-02 ÷ 06	VH432-02 ÷ 06			
VH6	3/4, 1	3 (Centru închis)		VH600-06, 10	—	3/4: 185(9093.30) 1: 194(9360.75)	9.7	

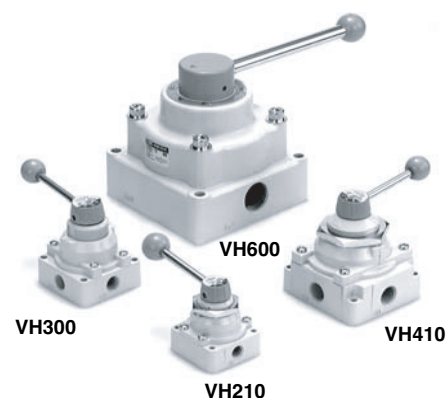


SIMBOLIZARE

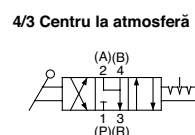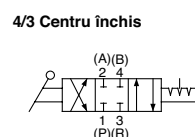

Unghiul de rotație al manetei și direcția de curgere

(Analizați și desenele din tabel pentru direcția de curgere)

bistabil

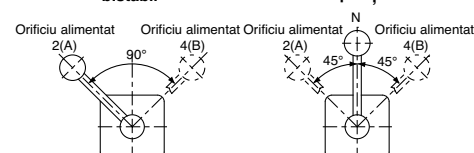

3 poziții

Cod de comandă

VH 2 0 1 — 02 —

Distribuitoare manuale

Mărime corp

2	1/4 bază
3	3/8 bază
4	1/2 bază
6	1 bază

Amplasarea orificiilor/Tip montaj

Simbol	Amplasarea orificiilor ⁽¹⁾	Tip montaj
0	Lateral	Montaj singular
1	Lateral	Montaj pe panou
2	În bază	Montaj singular
3	În bază	Montaj pe panou

Nota 1) Pentru modelele VH200 și VH600 orificiile 1, 2 și 4 sunt amplasate numai lateral, iar 3(R) numai în bază

Tip filet

—	Rc
N	NPT
F	G

Poziția orificiului 1(P)

—	Standard (întors față de poziția manetei)
R	Pe aceeași parte cu maneta

Racorduri (valoare nominală)

02	1/4
03	3/8
04	1/2
06	3/4
10	1

Număr de poziții

0	3 poziții - centru închis
1	3 poziții - centru la atmosferă
2	bistabil